



1. Märk på och borra för 4st infästningar i väggen, enligt hålbild på boxens baksida.. För sedan in boxen i hållet och fäst boxen med lämpliga beslag.
OBS, det är viktigt att väggen är rak. Om inte, justera då med hjälp av brickor. Är väggen inte rak kan det uppstå problem med att stänga dörren.
Springan mellan dörr och ram ska vara jämn och rak runt om.

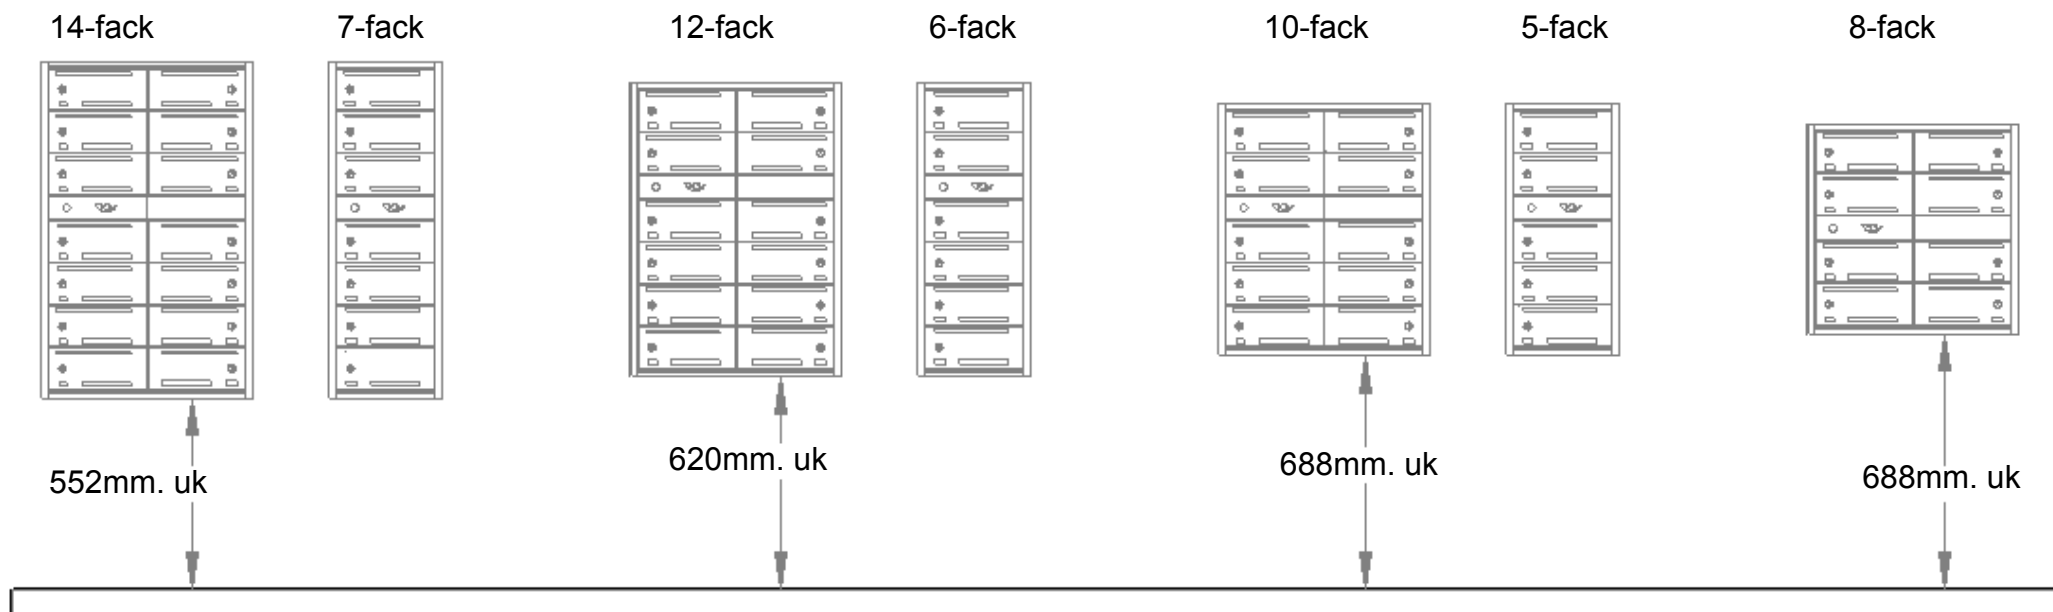

Måtten är rekommendationer. Kraven är: Lägsta inläggshöjd för enskilt postfack 700mm, högsta inläggshöjd för enskilt postinlägg 1600mm (cc mått inkastspringa nedre/övre postfack).

Håltagning. OBS mått är exakta mått boxen.

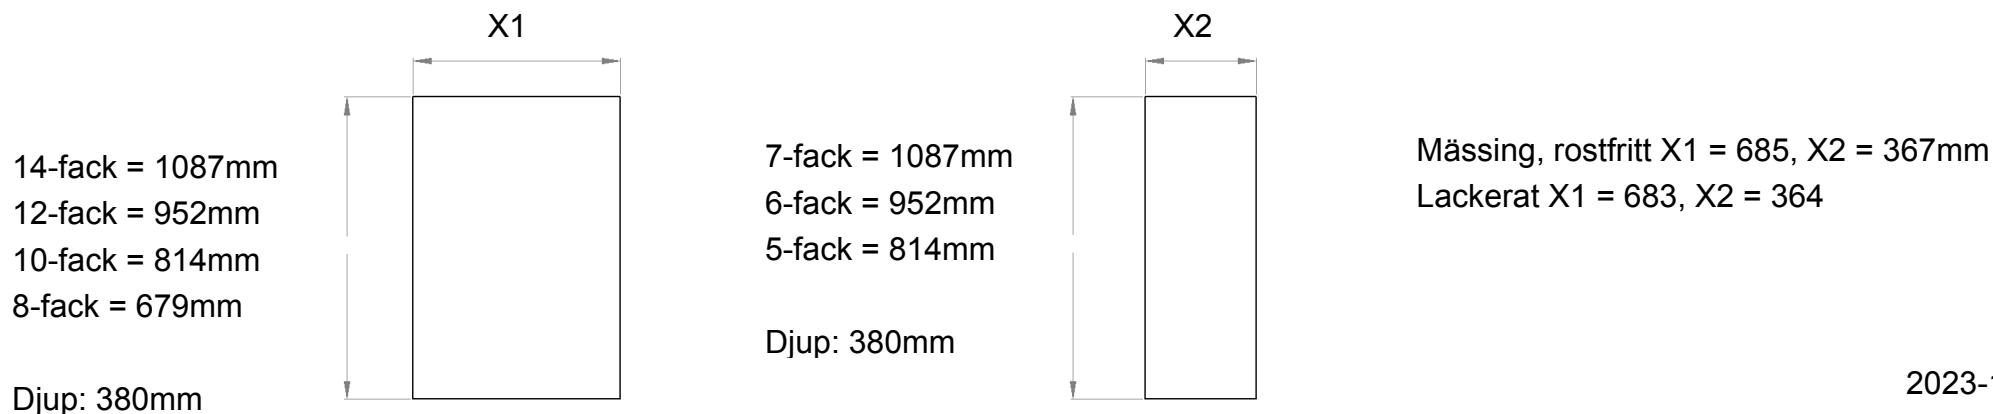

2023-10-12