


Monteringsanvisning Retro




1. Se till att vinkelbeslaget är horisontellt och fäst den med två skruvar i väggen.

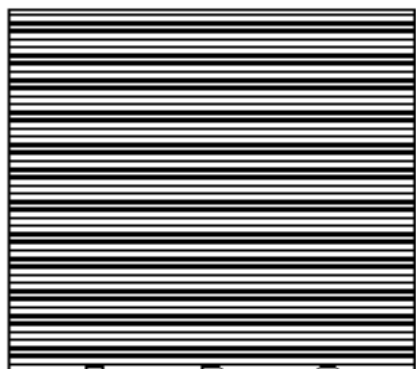


2. Häng upp bakstycket och märk ut de övre hörnen.

OBS! Bakstycket måste vara centrerat med det nedre vinkelbeslaget.


Minst 380mm

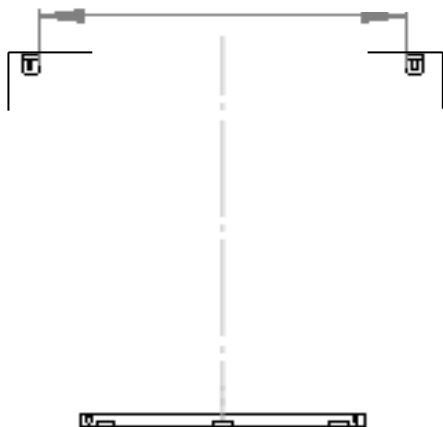

3. Lyft ned bakstycket och montera dit de övre vinklarna enligt tidigare märkning med en skuv var. OBS! avståndet mellan de övre vinklarna måste vara minst 380mm och centrerat över vinkelbeslaget.

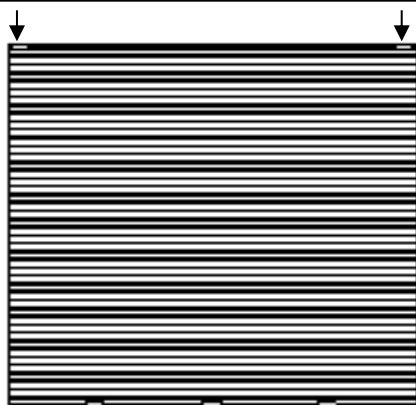

4. Sätt upp bakstycket på vinkelbeslaget igen. Vik sedan ned de övre vinklarna över bakstycket för att låsa det.

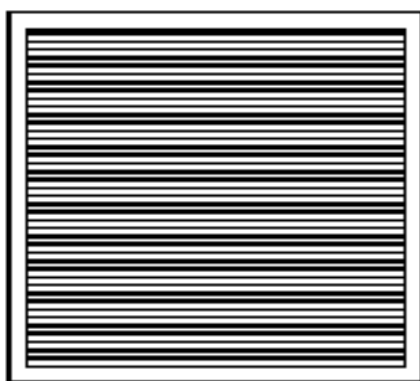

5. Montera dit ramen och lås fast den med skruvarna i underkant.