



Monteringsanvisning Jonsson/Larsson Infälld

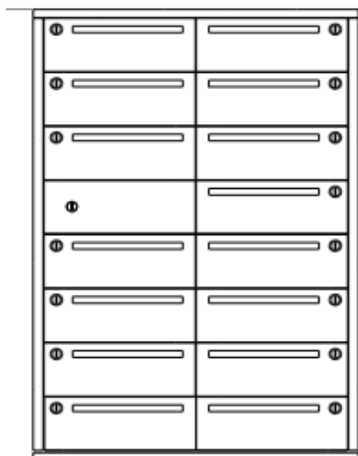

Rekommendation

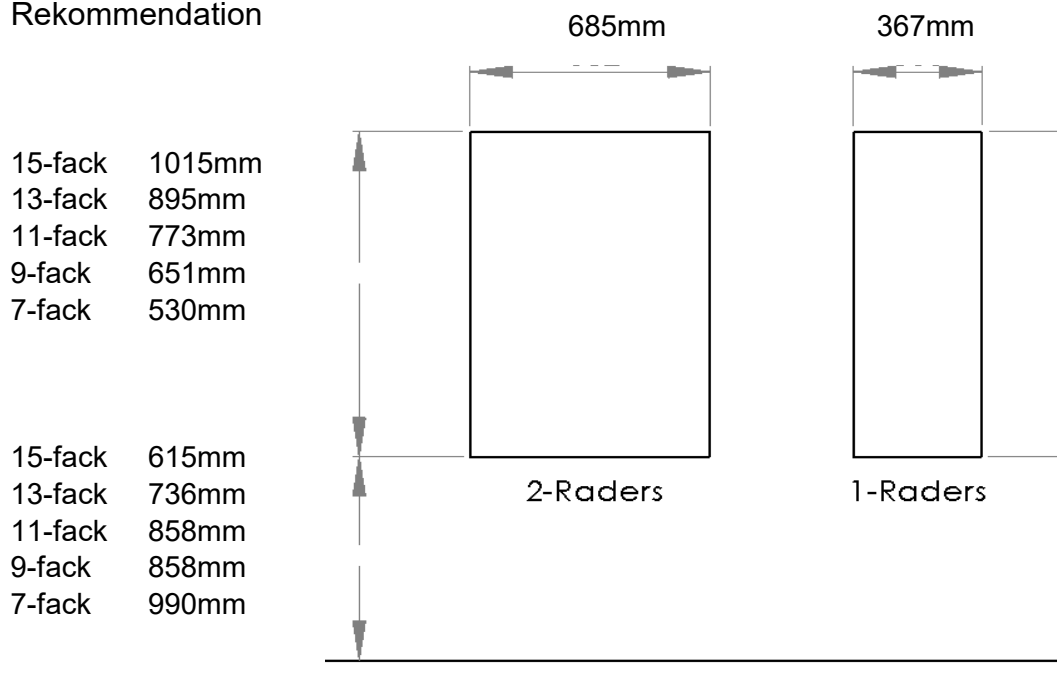

Boxens djup = 380mm

Lägsta inläggshöjd för enskilt postinlägg 700 mm, högsta inläggshöjd för enskilt postinlägg 1600mm. (c/c inkast postfack)

OBS Måtten är exakt storlek på fastighetsboxen. Tolerans krävs vid håltagning.

1. Märk på och borra för 4 st infästningar i väggen, enligt hålbild på boxens baksida.
2. För sedan in boxen i hålet och fäst boxen med för väggen lämpliga beslag.
3. Boxen måste fästas på alla 4 punkter för att den ska bli stabil!

Övrig information

Numreringen av de enskilda facken ska börja längst ner till vänster med första avlämningsstället på nedersta plan och gå vidare uppåt kolumn för kolumn.

Respektive fack ska vara märks med mottagarens namn samt lägenhetsnummer. Efternamnet anges först.

Bv 3:e dörr Lgh nr: 1003	1 Trp 3:e dörr Lgh nr: 1103	2 Trp 3:e dörr Lgh nr: 1203
Bv 2:a dörr Lgh nr: 1002	1 Trp 2:a dörr Lgh nr: 1102	2 Trp 2:a dörr Lgh nr: 1202
Bv 1:a dörr Lgh nr: 1001	1 Trp 1:a dörr Lgh nr: 1101	2 Trp 1:a dörr Lgh nr: 1201

För personer med rörelsehinder eller annan orsak, kan enskilt avlämningställe i boxanläggningen få annan placering.

Excelmall för namnetiketter samt info för fastighetsägaren finns att ladda ner från www.boxitdesign.se/tjanster

Beställning av huvudlåscylinder sker genom anmälning till Forum för fastighetsboxar minst 3 veckor innan anläggningen tas i bruk (020-120 23 00, www.fastighetsboxar.se). Referensnummer finns på insidan av vänster gavel.

Skötsel

Lås och rörliga delar oljas 2ggr/år. Lackerade ytor rengörs

Vid frågor ring Boxit Design 08-22 44 50